

農機丙級第三站（作業機械）1.水稻聯合收穫機履帶滾輪軸承檢修

1.水稻聯合收穫機履帶滾輪軸承檢修

說明：

1. 將指定滾輪拆下，更換軸承及油封，經監評人員認可後裝回。
 2. 調整履帶緊度至指定值。
 3. 工作完畢後，清理場地及工具。
- 履帶緊度當場宣佈

1. 以特工放鬆履帶。	2. 將指定滾輪拆下。
	
3. 以一字起子將上下二顆油封拆下，再以內縮鉗將上下二條扣環拆下。	4. 選擇外徑與軸承外徑相同的套筒，以榔頭將軸承逼出。
	
5. 經監評人員認可後裝回，更換新軸承及油封。	6. 以榔頭對角輕敲軸承外徑，使軸承進入。




7. 選擇外徑與軸承外徑相同的套筒，以榔頭將軸承逼入。

8. 以內縮鉗將上下二條扣環裝回。



9. 以榔頭對角輕敲油封，將上下二顆油封裝回。

10. 調整履帶緊度至指定值。履帶緊度當場宣佈，一般為 20~30mm。

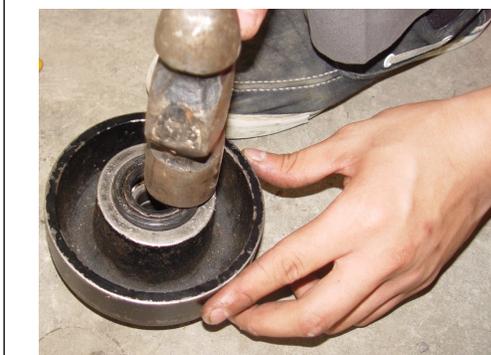

11. 履帶鬆緊度須依監評老師指定調整至 20~30mm，位置如圖示在第二滾輪與履帶之間。

工作完畢後，清理場地及工具。

