插秧機功能介紹－三菱 LV8AD

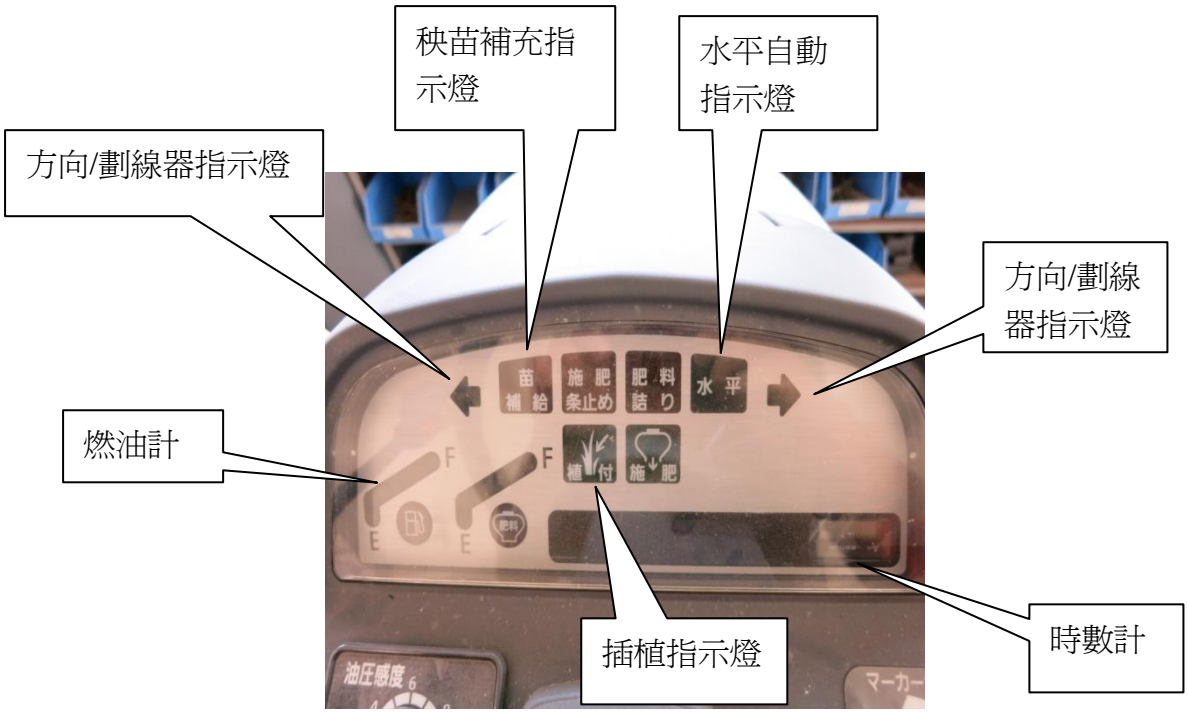

(圖片資料來源：自行拍攝)

儀錶板說明：

1.燃油計：加油指示燈亮代表燃油餘量將用盡。

2.插植指示燈：插植指示燈亮代表插植離合器在「入」狀態。

3.時數計：表示工作時間，如 00251 代表 25.1 小時(25 小時 6 分)。

4.秧苗補充指示燈：指示燈亮代表載苗台之秧苗餘量將用盡。

5.水平自動指示燈：指示燈亮代表自動水平機構作動中。

6.方向/劃線器指示燈：(1)插植開關位於「切」時，指示燈亮代表轉向方向指示。(2) 插植開關位於「入」時，指示燈亮代表劃線器放下方向指示。

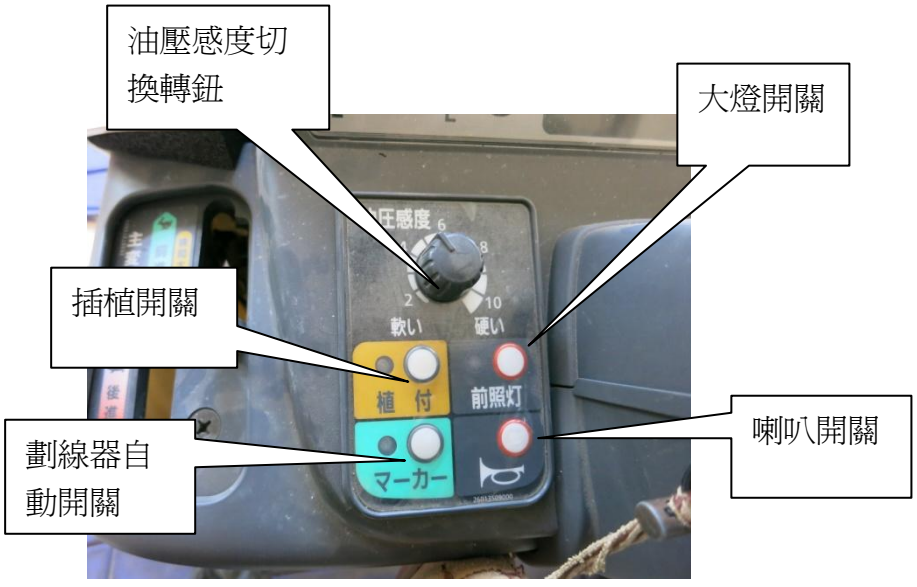

(圖片資料來源：自行拍攝)

開關說明：

1.油壓感度切換轉鈕：使浮船能完全依水田整地後軟硬狀態，在配合插植部「上下作動感度」予以調節裝置。

2.大燈開關：開關位於「切」，前頭燈不亮；開關位於「入」，前頭燈亮。

3.喇叭開關：起動開關位於「起動」時，按下喇叭按鈕，則喇叭作動。

4.插植開關：插植開關位於「切」，插植部只能做「上昇」、「下降」作動；插植開關位於「入」，插植部做昇降、劃線器自動昇降作動等功能。可以由快速昇降桿來操作。

5.劃線器自動開關：插植開關位於「入」及劃線器自動開關位於「入」時，劃線器可做左右互換放下功能；劃線器自動開關位於「切」，劃線器無法作動。

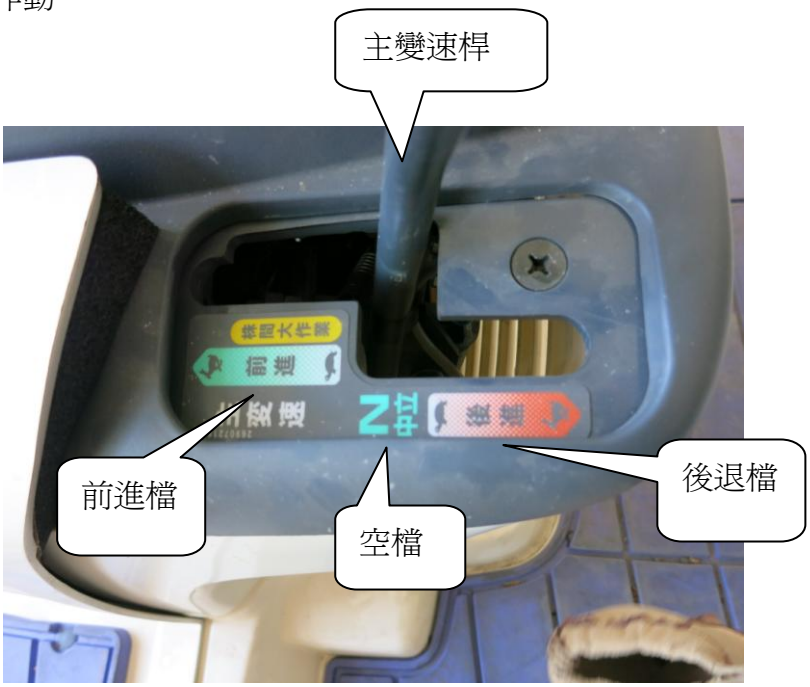

(圖片資料來源：自行拍攝)

主變速桿說明：

1.移動變速桿就可以操作「前進」、「後退」、「無段變速」等功能。

2.插植開關位於「入」時，當主變速桿位於「後退檔」時，則插植部會自動「上昇」。假如進出倉庫時，如欲後退時，須將插植開關切掉，避免碰觸到周圍建築物，如有需要記得將插植部下降，並利用油壓固定桿位於「固定」後才進行入庫。